▲ ALFITS エアロマグネティックバイク4116



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に必ずお読みく<u>ださい</u>

この度は、エアロマグネティックバイク4116「AFB4116」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。なお、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご使用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。))

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

組立手順

チェックポイント サドルの調節 トレーニング負荷の調節 折りたたみ収納方法

表示メーターの機能

グリップセンサー使用上の注意 故障かな?と思う前に

トレーニングについて

トレーニングダイアリー

▲ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。

お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

▲『警』告

記載されている内容を守らなければ、死亡や障害 事故が生じる危険のあることを示します。

▲『注『意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損するおそれのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及びご使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

組立前の警告事項

▲ 警告

- 1. 本製品は家庭用の自転車エルゴメーター(フィットネスバイク)です。学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の使用者によって使用されるものではありません。また、運動以外の目的では使用しないでください。
- 2. 本製品の使用は健康な方を対象としています。 次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - ●医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- ●医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を 感じている方
- ●知覚障害のある方
- ●妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- ●皮膚疾患のある方
- ●血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- ●骨粗しょう症など骨に異常のある方
- ●心臓に障害のある方
- ●ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を 使用している方
- ●呼吸器障害をお持ちの方
- ●高血圧症の方

- ●内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある方
- ●悪性の腫瘍のある方
- ●リウマチ症、痛風、変形性関節炎などの方
- ●過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方 や背骨が曲がっている方
- ●腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症 など)のある方
- ●脚、腰、首、手にしびれのある方
- ●脚部に静脈りゅうなどの重度の血行障害や血栓症などのある方
- ●リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じているとき

- 3. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人(健常者)の方の介添えの上、で使用ください。また、5才以下の乳幼児やペットのいる場所でのトレーニングはおやめください。
- 4. 本製品の使用体重制限は最大90kgです。体重 90kgを超える方はご使用にならないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重 大な事故を引き起こす原因になります。
- 5. 本製品の連続使用耐久時間は最高30分です。 30分以上の連続作動はおやめください。また、 で使用後1時間はで使用にならないでください。 故障の原因になります。

警告・注意事項

- 6. 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。表示メーターが正常に表示しなくなるおそれがあり、駆動部品などの劣化も早めます。
- 7. この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

組立時の警告・注意事項

▲ 警告

- 本製品を長期にわたりで使用いただくため、ボルトの締まり、ピンの差し込み、金属バリなどの有無、変形、また、全ての溶接箇所にひび割れなどがないことをで確認ください。
- 2. 本製品の「組立時」、「ご使用中」及び「折りたたみ時」の際には、ボルト、ナット、パイプ、駆動部分に手、 指などを挟まれないようにご注意ください。また床面を保護するマットなどを敷いてください。
- 3. 安全のため、組立の際は、必ず、軍手などを着用して、大人2人以上で行ってください。
- 4. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

▲『注『意

- 1. 組立の際は十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や既存の家具にキズが付かないよう、注意して行ってください。
- 2. 組立作業中、カッターナイフなどの刃物や工具を使用する場合は、取り扱いに十分ご注意ください。
- 3. 組立前に部品が全て揃っていることを必ずご確認 ください。もし揃っていない場合はお手数ですが、 弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 4. 組立完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを十分にご確認ください。

使用中の警告・注意事項

▲『警』告

1. ご使用前には、その都度、各部の部品が完全に固定されていることを、必ず確認してください。ボルトが緩んでいますと、ご使用中にパーツが外れたりすることもあり、重大な事故を起こすおそれがあります。

- 2. で使用前に、サドル及びハンドル取り付け部分などがしっかりと固定されており、また運動しやすいように調節されていることをご確認ください。
- 3. 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください。)また、手指や髪の毛などの巻き込みに注意してください。
- 4. 裸足・靴下・ストッキングで本製品をご使用になるのは危険ですのでおやめください。必ず、ゴム底の運動靴(ランニングシューズ、トレーニングシューズ)をはいてご使用ください。運動靴をはかずに使用された場合、足の巻き込みやけがなど、思わぬ事故の原因になります。
- 5. 乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に前後左右に激しくゆする運動、また周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こすおそれがありますので決してしないでください。
- 6. 本製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は事故や故障の原因となります。
- 7. 回転中のクランク(ペダル側の回転軸)及びホイール部には、決して指などで直接触れないでください。ホイールなどに巻き込まれ重大な事故を引き起こすおそれがあり大変危険です。
- 8. 安全のため、ピンやボールペンなどをポケットに 入れたり、衣服に付けたままでの運動は絶対にし ないでください。
- 9. 安全のため、本製品を脚立や踏台などのかわりに 使用しないでください。
- 10. で使用前には十分な準備運動を行い、体をほぐしてください。また、運動後も同様に体をほぐしてください。直接トレーニングされますと筋肉などに損傷を及ぼす原因になります。
- 11. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 12. 安全のため、使用中以外でも本体内部などの駆動部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に乳幼児など、取扱説明書の内容を理解できない方を本製品に近づけないように十分注意してください。
- 13. 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
- 14. 下記のような症状が出たときは、運動を中止してください。

(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、 心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、関節、 筋肉などの痛み、骨折、その他心身の異常)

警告・注意事項

- 15. で使用中は必ず、ハンドルを握ってで使用ください。
- 16. 健康のため、食直後は運動を避けてください。 また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わ ないでください。
- 17. 保護者の方は幼児などが本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
- 18. 各部を操作するときには、手指などを挟まないように注意してください。
- 19. 事故・破損の原因となりますので、表示メーターや本体カバーに寄りかかったり、腰をかけたりしないでください。
- 20. 本製品をご使用の方に対して、特にご注意いただき たい内容をラベルにして貼っています。本体貼付ラ ベルをはがしたり傷つけたりしないでください。
- 21. 事故·破損の原因となりますので、弊社指定の修理技術者以外の方は、表示メーターや本体カバー内などを分解したり、改造·修理は絶対にしないでください。
- 22. 幼児や、取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で機器に触れ、誤作動をしないように十分注意してください。誤った操作は事故の原因になります。

▲ 注 意

- 1. 本製品は必ず屋内でで使用ください。浴室など湿気の多い場所や、屋外、倉庫、ベランダ、軒下などのチリやほこり、砂、ペットの毛などが多い場所、熱器具の近くでは使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
- 2. 本製品は水平な床の上に設置し、使用中及び製品 の移動・保管の際にも必ず床面を保護する不燃性 のマットなどを敷いてください。直接、床材(塩化 ビニル樹脂など)の上にて使用や保管をした場合、設置面の材質によっては床材が変色する場合 があります。また、畳の上ではご使用にならない でください。畳に損傷を与えます。

(弊社では専用マットを別売しております。)

3. 運動中に体を壁や柱になどぶつけないよう、広い場所でお使いください。

お手入れについての注意事項

⚠ 注 意

- 1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
- 2. 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

保管についての警告・注意事項

▲『警』告

- 1. 電池の液漏れによる故障を防止するため、長期間 (1週間以上)使用しない場合には、メーターの電 池を抜いて保管してください。
- 2. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に 置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのない よう、必要に応じて梱包などを施してください。ま た、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所に は保管しないでください。
- 3. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、 お手数でも弊社カスタマーサービス課(フリーダ イヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- 4. 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により 部品などの劣化が起こる場合があります。お買い 上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社 にて確認できる場合は有償にて点検サービスを 行っておりますので、お気軽に弊社カスタマー サービス課までご相談ください。

▲ 注 意

- 1. ほこりや湿気のある場所、また、直射日光が当たる所や高温な所は避け、乾燥した場所に保管してください。
- 2. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、で使用ください。また、長期間使用されなくとも、部品の油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、異常がないことを確かめてから、で使用ください。
- 3. 環境保護のため、廃棄する場合は各自治体の取り 決めに従ってください。

警告・注意事項

ご使用中は必ず、ハンドルを握り、 サドルに腰掛ける。

立ち上がったままのペダリング、本体が左右に 激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは おやめください。過激な走行は事故や故障の 原因となります。

ハンドル・サドルの 固定確認。

サドル調節部およびハンドル 取付部分などがしっかりと 固定されていることをご確認 ください。

裸足・靴下・ストッキング で使用しない。

必ず運動靴を履いて使用してください。運動靴を履かずに運動された場合、足の巻き込みやけがなど、思わぬ事故の原因になります。

巻き込み注意。

巻き込みを防ぐため、身体のサイズにあった運動着を着用してください。また、手指や髪の毛などの巻き込みに注意してください。

床強度のしっかりしたところ、 床面が水平な場所に本体を 設置してください。

子どもに触らせない。

小さなお子様が本製品を遊具 として使用しないよう十分ご注 意ください。

小さなお子様やペットのいる場所で使用しない。


使用中以外も本体内部などの 駆動部分に手、指などを入れた りせず、また物や動物、特に乳幼 児など、取扱説明書の内容を理 解できない方を本製品に近づけ ないように十分に注意してくだ さい。

マットの上に設置する。

使用中および製品の移動・保管の際にも必ず床面を保護する不燃性のマットなどを敷いてください。直接、床材(塩化ビニル樹脂など)の上にて使用や保管をした場合、設置面の材質によっては床材が変色する場合があります。

(弊社では専用マットを別売しております。)

各部の名称 部材及び付属品

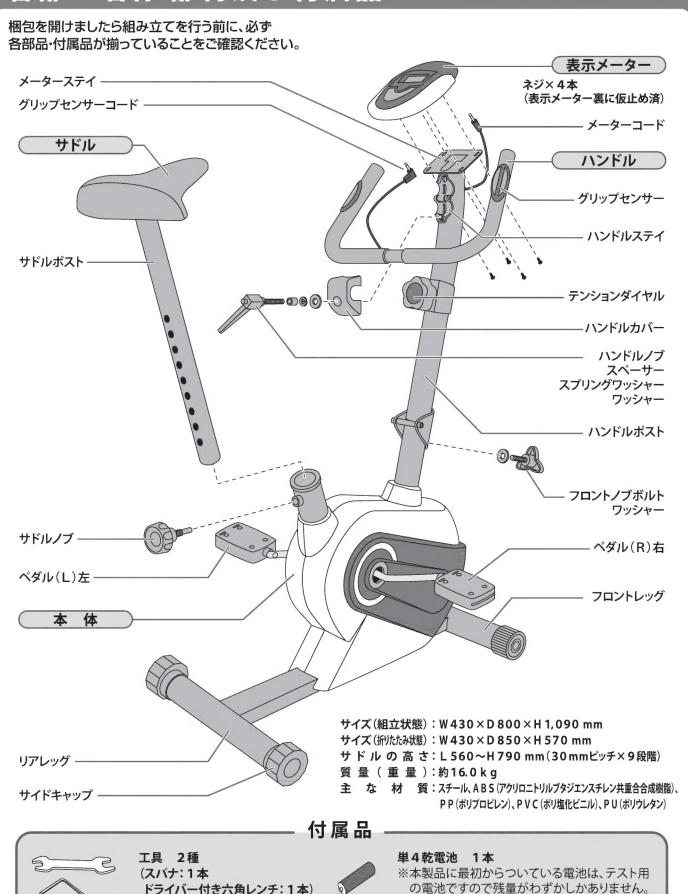

必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。

弊社では床面を保護するエクササイズフロアマット(専用マット)を販売しておりますので、お買い上げいただいた販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

で使用前には新しい電池をご購入ください。

必ず、軍手などを着用し、大人2人以上で組み立ててください。各部の組み立ては指で締める程度に仮止めし、 すべての作業が終わった後、付属の工具などを使って、しっかりと増し締めしてください。



A 注意

本製品は水平な床の上に設置し、 必ず床面を保護するマットなどを 敷いてください。

また、設置完了後、大きなグラつき やガタつきがないことをご確認 ください。

サイドキャップの断面図



リアレッグ側サイドキャップ を回転させることによって 本体がガタつかないように 調節できます。



ペダルの締め付け方法

で使用中、ペダルを回すたびに 異音が発生する場合、ペダルの ボルトを増し締めしてください。 このボルトの締め付けが弱いと、 1回転ごとに異音が発生します。

企注意

ペダル

右ペダルは右まわし、 左ペダルは左まわし (逆ネジ)になっています。 締め付け方向にご注意 ください。


▲ 注意

本製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は故障の原因となります。

サイドキャップ・


2 ハンドルポストを立てます

フロントノブボルトを外し、ハンドルポストを立てます。 その後再び、フロントノブボルトでハンドルポストを しっかり固定します。

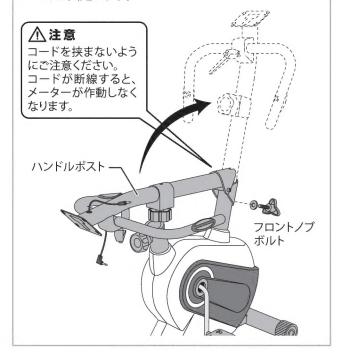


3 サドルポストを差し込みます

サドルノブを外し、サドルポストを差し込みます。 サドルの高さを合わせ、サドルノブでしっかりと固定します。

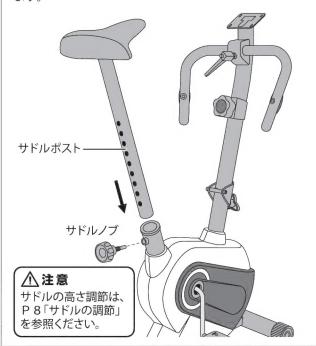


ハンドルを使用状態の方向に取り付けます

ハンドルポストに仮止めされているハンドルを取り外し、使用状態の方向にしてから、再度取り付けます。 ハンドル側の突起を、ハンドルステイ側の穴位置に合わせ、 ⚠注意 ハンドルステイに挟み、ハンドルカバーを被せ、ハンドルノブ、 運動中にハンドルが動かないように スペーサー、スプリングワッシャー、ワッシャーで固定します。 しっかりと固定してください。 ハンドルステイ-ハンドル -

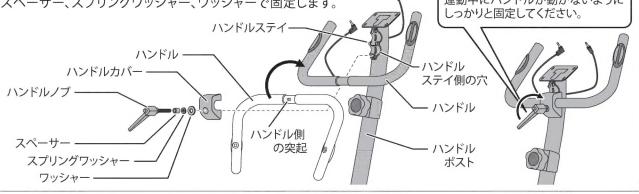

表示メーターを取り付け、コードを接続します

- ① 表示メーターをメーターステイに、ネジ4本で固定します。
- ② ハンドルポストから出ているメーターコードを、表示メーター裏(左上)のジャックに、ハンドルから出ている グリップセンサーコードを、表示メーター裏(右上)のジャックにそれぞれ差し込みます。

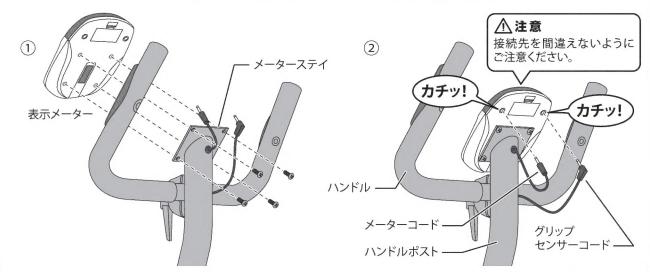

乾電池を入れます

表示メーター裏側の電池 ボックスのふたを外し、 単4乾電池1本を入れ ます。



お手入れ方法

本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的 にお手入れしてください。

体:汚れが落ちない場合、中性洗剤 ■太 を薄めて拭き取ってください。

■ 表示メーター:乾いた柔らかい布などで乾拭き してください。

※ 組立完了後、表示メーターが作動しない場合は、組立手順5のコードの接続、組立手順6の乾電池の 極性方向(+-)をご確認ください。

チェックポイント・サドルの調節・トレーニング負荷の調節・折りたたみ収納方法

チェックポイント トレーニングを始める前にもう一度チェックしましょう

チェック 1…ハンドルやサドルにグラつきなどがないですか?


→ P6~P7「組立手順 1~4」を参照の上、工具で取付部をしっかり締めてください。

チェック 2 …ペダルをこいだら、スムーズに回転しますか?

- → 組立手順1の【ペダルの締め付け方法】をご確認の上、工具で増し締めしてください。 ペダルボルトの固定が緩いと、異音が発生することがあります。
 - ※ ペダルを回すと、本体内部のホイールが回転し少なからずホイールの回転音とマグネットの引力 による小さな振動が発生しますが、異常ではございませんので予めご了承ください。

チェック 3 …コードはしっかり接続されていますか?


→ 組立手順 5 を参照の上、コードの接続をご確認ください。

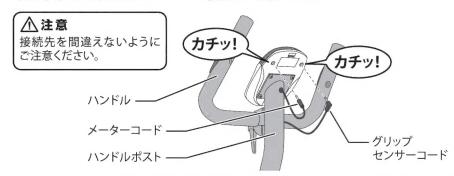

■ サドルの調節

バイクにまっすぐに座り、ペダルが一番下の 位置のときに足の裏の中心がペダル面に 届き、その際にひざが軽く曲がる程度に調節 してください。

サドル高さ: L560 ~ H790 mm (30 mmピッチ×9段)

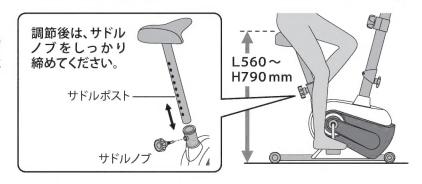

■ トレーニング負荷の調節(1~8段階)

ペダル負荷1~3:〈軽い〉ウォームアップ用

ペダル負荷4~6:〈普通〉メインエクササイズ用 ペダル負荷7・8 :〈重い〉ハードトレーニング用


★負荷はご自身の体力に合わせて調節してください。

■ 折りたたみ収納方法

- 1. サドルノブを外し、サドルポストを抜きます。
- フロントノブボルトを外し、ハンドルポストを折りたたみます。

⚠注意

使用時だけでなく、保管時も床面を傷つけたり、床材を変色させないよう、床面を保護するマットなどを敷いてください。

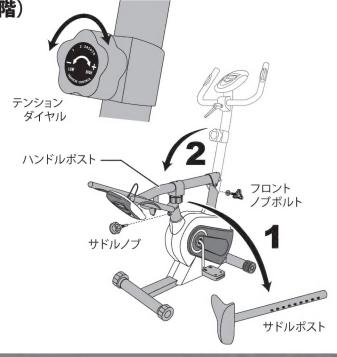

表示メーターの機能

この表示メーターは時間・カロリー・速度・距離・累積距離・心拍数を選択式で表示できます。

オートスタート) 運動を始めると自動的に 表示を開始します。

オートパワーオフ)運動を中止してから数分後に自動的に 表示が消えます。(電池の消耗を防ぎます。)

表示部

モードボタンを押すと表示項目が切り替わります。

スキャン

数秒ごとに表示を自動切替します。

時間 → カロリー → 速度 → 距離 → 累積距離 → 心拍数

時間 分:秒

運動経過時間を表示します。

カロリー kcal

運動中の消費カロリーを表示します。

注)同じ運動をしてもペダル負荷やスピード、個人差によって 消費するカロリーは違います。

本製品の表示メーターではそれらを考慮した表示はでき ませんので、あくまで一般的な目安としてください。

速 度)km/h

運動中の速度を表示します。

距 離 km

走行距離を表示します。

累積距離) km

累積走行距離を表示します。 (電池を抜かなければ、Oに戻りません。)

心拍数 拍/分

グリップセンサーを握ると、心拍数を表示します。 (P10の「グリップセンサー使用上の注意」参照)

- 運動を開始しても表示されない場合には、再度P7 「組立手順 5」の各コードの接続をご確認ください。
- メーターの表示が薄くなってきたり、心拍数の数字 が動かなくなってきた場合は、電池の容量不足です ので新しい電池と交換してください。
- ボタンの操作の際は強く押さないでください。破損 の原因になります。



モードボタン

表示の切り替えに使用します。

●表示項目切替

モードボタンを短押しすると、表示項目が切り替わります。 スキャン→時間→カロリー→速度→距離→累積距離→心拍数

モードボタンを長押し(3秒以上)すると、累積距離以外の 項目が全てリセットされます。

電池交換 この表示メーターは単4乾電池1本を使用します。

表示メーターが正しく作動しなくなったときには、表示メーター裏に入って いる乾電池を新しいものに交換してください。

▲ 注意

- 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。間違えると 表示メーターが故障するおそれがあります。
- 乾電池を入れ替える際は古い乾電池を抜いて、しばらく (約10秒)してから新しい電池を入れてください。すぐ に入れ替えると異常な数値が表示されることがあります。
- ※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため、 新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。 ご使用前には新しい電池を購入してください。



使用上の注意

グリップセンサーは両手で握る

片手では測定できません。

濡れた手/乾燥した手では正しく測定できません

グリップセンサーは汗などで手の 平が濡れていると、正しく測定し ません。タオルなどで手を拭いて から測定してください。

また、手の平が乾燥しすぎている 時にも測定しにくくなります。



ハンドルを無理に回さない



ハンドルの角度を調節する 時にはハンドルを無理に回 さず、必ずハンドルノブを緩 めてから調節を行ってくだ さい。

ハンドル角度調節後は、ハン ドルノブをしっかり締め、ハ ンドルにガタつきがないこ とを必ず確認してください。

血行が悪いと測定できません

血行が良くない状態では、血管の収縮による変化が微小 なために読み取れない場合があります。

その場合には、血行をよくしてから測定してください。

また、グリップセンサーは 強く握らず、軽く触れる程→





心拍数測定ができなくなった時には

グリップセンサーは、静電気の影響を受けると正しい 心拍数を測定できなくなります。その際には、表示メー

> ター裏側の乾電池を抜き、 10秒以上たってから再度入 れ直してください。



電池を抜くこ とによって、 コンピュータ を初期状態に 戻します。

- ▶ このメーターは、医療機器ではありません。メーター上の数値はあくまで運動の目安としてご使用ください。
- 心拍数測定ができない場合は、「組立手順5」の各コードの接続をもう一度ご確認ください。

故障かな?と思う前に

■ 故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状

- ●メーターが作動しない
- 全ての項目が「888」と出る。
- ・異常な数値が出る。 (「EE」など)
- ●心拍計が作動しない または数値が乱れる
- → 乾電池の+-をご確認ください。
 - P7「組立手順5」の各コードの接続部をもう一度ご確認ください。
 - メーターの乾電池 1 本を抜き、10秒以上たってから入れ直してください。

チェック箇所

- → ○「グリップセンサー使用上の注意」(本頁上)をお読みください。
 - メーターの乾電池 1 本を新しい乾電池と交換してください。
 - ペダルを数回まわしてから、もう一度測定してください。
- ●ペダルがスムーズに 回らない
- → ペダルを逆回転方向に 1 回転させてみてください。 (内部のチェーンベルトにずれが生じた場合、逆回転させる事によって補正されます。)
- ●ペダルを回すと異音 がする
- → 左右のペダル固定が緩んでいませんか? P6 [組立手順1] のペダル固定ボルト を再度しっかりと工具で締め付けてください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス課 までお電話または FAX でその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますが ご協力の程お願いします。


カスタマーサービス課

000120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く)まで

トレーニングについて


アルインコフィットネス機器をより効率よく・効果的にご使用いただくために適した運動方法を紹介します。 運動する方の体力、年齢、運動経験などには個人差があり、普段運動していない方が急に負荷の高い運動を すると心臓などに負担をかけ、大変危険ですので無理をせず、マイペースに行いましょう。

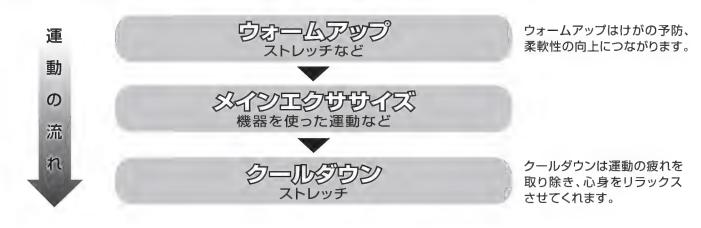

これから運動を始める方・久しぶりに運動をする方は、運動頻度は週2回から運動を始め、 ウォームアップからクールダウンまで20~40分を目標にしましょう。

ウォームアップとクールダウン

ストレッチ例 運動前後に必ず行ってください。

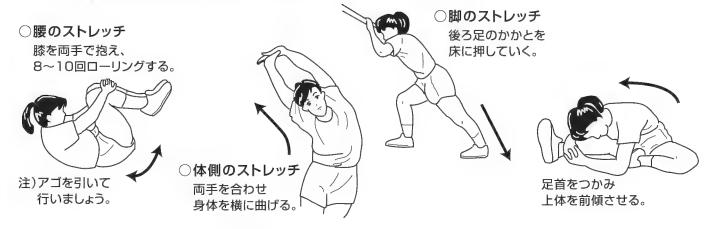

クールダウンの方法は様々ですが、上記ストレッチの他、バイクなら軽い負荷でゆっくり5~10分間続け、ウォーカーならゆっくりと歩く程度で同じく5~10分間続けてください。

メインエクササイズ

有酸素運動=しっかり呼吸をして酸素を体内に取り入れながらゆっくり長く運動すること

目的 (1) 体脂肪の燃焼(ダイエット)

目的 ② 心肺機能の向上

より良い効果を得るには、個々の目的に合わせた正しい運動方法(心拍数チェック)を覚え、実践することです。 運動の強度により、体脂肪の燃焼に効果的なのか、心肺機能の向上に効果的なのかに分かれます。

目的 (1) 体脂肪燃焼(ダイエット)のための運動

年齢	最大心拍数	運動中の心拍数				
中国市	(1分間)	1分間	10秒間			
15	205	133~113	22~19			
20	200	130~110	22~18			
30	190	124~105	21~18			
40	180	117~ 99	20~17			
50	170	111~ 94	19~16			
60	160	104~ 88	17~15			
70	150	98~ 83	16~14			

左表はどれくらいの心拍数で運動すればよいかの目安を示しています。心臓が脈打つ限界の回数(最大心拍数)は年齢によっておおよそ決まっています。表の最大心拍数では、40才の人なら心臓は1分間に180拍が上限になります。

体脂肪の燃焼が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の55~65%を目安に、運動中こ の心拍数を維持するようにしましよう。

目的 ② 心肺機能向上のための運動

年齢	最大心拍数	運動中の心拍数				
一曲	(1分間)	1分間	10秒間			
15	205	174~133	29~22			
20	200	170~130	28~22			
30	190	162~124	27~21			
40	180	153~117	26~20			
50	170	145~111	24~19			
60	160	136~104	23~17			
70	150	128~ 98	21~16			

心肺機能向上のための運動は、体脂肪の燃焼が目的の運動に比べ、目安となる心拍数はやや高めになります。

心肺機能の向上が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の65~85%を目安に、運動中この 心拍数を維持するようにしましよう。

上表にある目的別の心拍数は年齢を目安として運動の心拍数を算出していますので、個人の体力レベルによっては表の心拍数で運動するときつく感じたり、非常に楽だということがあります。より自身の目的に適した運動の心拍数 は下記の計算式にご自身の年齢と安静時の心拍数を測ることで計算していただけます。

 $\left\{ (220-年齢)-安静時心拍数
ight\} imes rac{0.55(体脂肪の燃焼が目的)}{0.65(心肺機能向上が目的)} + 安静時心拍数=運動の目標心拍数$

心拍数のチェック方法

脈拍の取りにくい方や正確な心拍数を 測定するには右図のように左手首内側上 部を右手の中指と人さし指で押さえます。 1分間を測るのは大変ですから、上表のよう 10秒間測り、その数値を6倍して1分間の 心拍数に換算しましょう。



運動は20~30分を目標にしましょう。

また、1週間に2回を目安に始め、慣れてきたら徐々に回数を増やしていきましょう。運動を楽しく継続して行うことが、最も効果的で効率の良い健康への近道です。



運動を開始して体脂肪の燃焼が活発になるまで20分ほどかかります。運動を開始して最初の20分は血液の中を流れている脂肪がエネルギーとして利用されます。血液中の脂肪が燃焼され減ってくると、蓄えられている皮下脂肪や内臓脂肪を分解し、エネルギーとして利用しはじめます。そのため、体脂肪を燃焼させ効果的に減量(ダイエット)するためには、20分以上のゆっくりとした運動を続けることが大切です。

とはいえ、いきなり20分以上の運動をするのはとてもきつく感じてしまいます。運動を開始して20分以内では、ドロドロの血液をきれいにすることができますので、健康維持を目的の場合は20分以内でも効果があります。 ご自身の体力にあわせて、少しずつ運動の時間を長くしていきましょう。また、日常の体調管理、効果的な運動のためにも心拍数のチェックは必ずおこなうようにしましょう。

続けるための、トレーニングダイアリー。

運動する上で最も大切なことは「継続」ですが、なかなか続けられないものです。この表に毎日書き込むことで、トレーニングの成果が目に見えてわかり、目標を立てやすくなります。また、自分自身の体調の変化を知ることもできます。このダイアリーを利用して、無理のないトレーニングを続けてください。

今週の目標	グラフ の単位 (Kgなど)	月	日(日)	月	日(月)	月	日(火)	月	日(水)
体置(Kg)									
運動前血圧(m	nmHg)								
運動後血圧(m	nmHg)								
運動開始・終了	了時間								
運動時間(分)	1								
ウォーカー速度	度(km/h)								
バイク負荷(段	(階)								
運動時最大心	拍数								
体調(5段階評価	1 < 5 悪い 良い								
今日あったこと 体調、思ったこ などを書きまし	٤.								

ALINCO

- 1. ダイアリーは1週間のみですので、コピーをとってお使いください。
- 2. 体重は時間を決めて、毎日同じ時間に計りましょう。
- 3. ダイアリーは、目につくところに貼って書き込みましょう。

月	日(木)	月	日(金)	月	日(土)	今週の感想

記入例

(Kg)	5月1日(日)
66.5	
66.0	
65.5	
65.0	
64.5	
64.0	
63.5	
63.0	
62.5	
62.0	
61.5	65.8
	8.50
	138/85
	120/78
	AM 7:00~7:30 PM 4:30~5:00
	30×2セット
	5
	138
	5
	今日で運動を始めて 1ヶ月。体が軽くなった 感じがする。しかし、

昨日は食べ過ぎた ので、トレーニングを

2セットした。

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を期しておりますが、 通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

■■■■ 保証規約 ■■■

- 1. 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社の サービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、 以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - a. 取扱説明書記載以外の誤操作、取扱上の不注意
 - b 天災、火災、地震などによる外部要因による故障及び損傷
 - c. 砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障
 - d. お買い上げ後のお客様による輸送、移動、落下など
 - e. 保管上の不備

- f. 弊社既定の修理取扱所以外で行われた修理などによる故障
- g. 本製品本来の使用目的以外の使用
- h. 学校・スポーツジム・業務用などの不特定多数による使用
- i. 日本国外でのご使用の場合
- i. 本保証書をご提示いただけない場合
- 2. 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4. 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 5. 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理 いたします。
- 6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 7. 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。 但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。 その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

	おなまえ				
ご購入店名	おところ	₹			
で購入年月日	電話番号		() –	,

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理、サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

大阪府高槻市三島江1-1-1



この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束する ものです。したがってこの保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、 及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではあり ませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店 または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。 なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。

M アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課

(AM10:00~PM4:00 但UPM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く)

左記以外受付

詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

FAX: 072-678-6410

E-mail: fitness@alinco.co.jp FAX又はメールでのお問い合わせの

場合、回答に時間を要する場合がござい ます。予めご了承ください。

AFB4116:この商品の

WFBページはこちら

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P10「故障かな?と思う前に」をご確認ください。